

NAUTISMART PRO

ETIUS UNIVERSELE* POUR SMARTPHONES
SUPPORT SMARTPHONES APPLE IOS ET ANDROID



FOR PROFESSIONAL AND AMATEUR UW PHOTOGRAPHERS

ADD OPTIONAL WET LENS TO TAKE AMAZING SHOTS*

TEMPERED GLASS
ANODIZED ALUMINIUM
HIGH QUALITY
POLYCARBONATE

WATER RESISTANT 50 MT

IDEAL FOR DIVING, SNORKELING, ON THE BEACH OR AT THE POOL

COMPATIBLE WITH APPLE AND ANDROID DEVICES

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

NAUTISMART.NET

PERMETTRE DES OPERATIONS DANS DES ENVIRONNEMENTS HUMIDES ET SOUS L'EAU

*IL PREND EN CHARGE PRATIQUEMENT TOUS LES SMARTPHONES. LE SYSTEME D'EXPLOITATION DU TELEPHONE WINDOWS PHONE N'EST PAS AU MOMENT PRIS EN CHARGE.

MERCI D'AVOIR ACHETE NAUTISMART PRO ET MERCI DE LA CONFIANCE QUE VOUS NOUS AVEZ DONNEE.

DANS UN MONDE QUI CHANGE RAPIDEMENT, NOUS OBTENONS UN NOMBRE CROISSANT DE POSSIBILITES D'UTILISER NOS SMARTPHONES DANS PRATIQUEMENT CHAQUE GAMME D'UTILISATION ET TOUJOURS PLUS D'ACCESSOIRES SONT CREEES POUR ETENDRE LES POSSIBILITES DE NOS APPAREILES.

NOUS ASSISTONS EGALEMENT A UNE AUGMENTATION DE LA SENSIBILITE AUX THEMES DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET A L'UTILISATION DU PLASTIQUE ET DU PAPIER . BLUEBOX SRL C'EST L'ENTREPRISE QUI A CREE SCUBASHOOTERS.NET, UN RESEAU DEDIE A LA PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE QUI PARMI SES MISSIONS DOIT EDUQUER LES GENS PASSIONNES DE LA MER ET PAS COMME BEAU ET FRAGILE L'OCEAN EST.

L'EXPERIENCE DE SCUBASHOOTERS NOUS FAIT COMPRENDRE QUE TOUS LES ETATS-UNIS PEUVENT DEVENIR UN PHOTOREPOTEUR DE LA MER A CONDITION QU'IL DISPOSE D'UN APPAREIL QUI LE PERMET .

LA GRANDE MAJORITE DE L'HUMANITE DISPOSE D'UN SMARTPHONE ET CREEZ DONC UN ACCESSOIRE QUI PERMET D'AMENER LE TELEPHONE AVEC VOUS MEME DANS DES CONDITIONS DYNAMIQUES ET/OU INSOLITES, LA BONNE VOIE A SUIVRE SEMBLE IMMEDIATEMENT.

TOUJOURS SENSIBLE AU THEME DE L'ENVIRONNEMENT, NOUS AVONS CONCU UN ACCESSOIRE UNIVERSEL ET DONC ECONOMIQUE, POUVANT SURVIVRE A L'ECHANGE D'APPAREILES QUI SE PRODUIT MAINTENANT TOUJOURS POUR VIOLER TOUJOURS PLUS SERIEUX ET QUI CONTRIBUE A DIMINUER L'ELIMINATION DES MATIERES D'ECHETS DANS L'ENVIRONNEMENT; IL N'IMPORTE PAS SI LES IPHONES ET LES APPAREILS ANDROID SONT PRESENTS DANS LA FAMILLE, UN NAUTISMART PEUT ETRE UTILISE PAR TOUS LES MEMBRES DE LA FAMILLE AVEC FACILITE.

LA MEME SENSIBILITE ENVERS L'ENVIRONNEMENT NOUS A INDIUT A OPTER POUR LES INSTRUCTIONS QUE VOUS LISEZ AU FORMAT ELECTRONIQUE ECONOMISANT UNIQUEMENT DE CETTE MANIERE DE NOMBREUSES TONNES DE PAPIER ET DOC PLUSIEURS ARBRES; ; DE LA MEME MANIERE QUE NOUS AVONS REDUIT LE PAPIER UTILISE POUR L'EMBALLAGE A UN MINIMUM ESSENTIEL ET DANS L'ORDRE NOUS AVONS DECIDE D'OFFRIER UN EMBALLAGE A NE PAS JETER CAR LE BOITIER EST PROPRE A STOCKER ET A PROTEGER NAITIVEMENT PENDANT LE VOYAGE OUS DANS L'ARMOIRE.

CE SONT LES VALEURS QUI NOUS ONT INSPIRE DANS LA CREATION DE CETTE APPAREIL ET NOUS SOMMES SURS QU'ILS SONT CE QUI VOUS A CONDUIT A ACHETER NAUTISMART PRO; SON UTILISATION EST SIMPLE ET SUIVANT LES QUELQUES INSTRUCTIONS DONNEES DANS CE MANUEL NAUTISMART PRO VOUS GARANTIRA DE NOMBREUSES ANNEES DE PHOTOS ET DE VIDEOS TOURNEES DANS CHAQUE SITUATION.

MERCI POUR LA CONFIANCE DONNEZ-NOUS,

MERCI D'AVOIR CHOISI NAUTISMART PRO.

AMUSEZ-VOUS !!!

Indez

1. GENERAL

- 1.1. INTRODUCTION
- 1.2. EXCLUSION DE RESPONSABILITE
- 1.3. CONTENU DU PAQUET

2. UTILISATION DE NAUTISMART PRO

- 2.1. PRECAUTIONS
- 2.2. PREMIERE UTILISATION DE NAUTISMART PRO
- 2.3. ASSAI IMPERMEABLE DE NAUTISMART PRO
- 2.4. PREPAREZ VOTRE SMARTPHONE POUR UNE UTILISATION AVEC NAUTISMART PRO
- 2.5. INSERER LO SMARTPHONE DANS NAUTISMART PRO
- 2.6. UTILISER NAUTISMART PRO
- 2.7. RETIREZ LE SMARTPHONE DE NAUTISMART PRO
- 2.8. INFILTRATIONS D'EAU
- 2.9. ENTRETIEN DEL' O-RING PRINCIPALE
- 2.10. ENTRETIEN D'AUTRES O-RINGS
- 2.11. MAINTENANCE GENERALE DE NAUTISMART PRO
- 2.12. PRENEZ DES PHOTOS ET DES VIDEOS
- 2.13. COMMENT GARDER LE NAUTISMART PRO

3. DISPOSITIFS OPTIONNELS (A ACHETER SEPAREMENT)

- 3.1 LENTILLES HUMIDES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE
- 3 BASE DE SUPPORT DE LUMIERES EXTERIEURES

- 3.3 HARNAIS DE POITRINE
- 3.4 POIGNEE DE PISTOLET (PISTOL GRIP)

4. UTILISER L' APP

- 4.1. APP DOWNLOAD
- 4.2. APP MENU
- 4.3. ALIGNEMENT BOUTONS

5. INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

**NAUTISMART PRO N'AJOUTE QUE LA
RESISTANCE A L'EAU A VOTRE
SMARTPHONE !! DOIT ETRE
PROTEGEE DES CHUTES**

1 GENERAL

1.1. INTRODUCTION

Merci d'avoir achete NAUTISMART PRO, le cas universel pour smartphone.

NAUTISMART PRO c'est le premier logement au monde specialement concu pour la photographie sous-marine et pour une utilisation en action (tout comme une camera d'action normale avec quelques limitations supplementaires en raison de sa taille)qui prend en charge la grande majorite des telephones disponibles sur le marche.

NAUTISMART PRO est polyvalent et peut etre utiliser sur la PLAGÉ, PISCINE PLONGÉE SOUS-MARINE, SNORKELING,NATATION, peut egalement etre utiliser pour d'autres activites de plain air telles que le PARACHUTISME ,LE BASE JUMP,LE KITE SURF,LA PHOTOGRAPHIE PARMILLES VAGUES,MOUNTAIN BIKE et beaucoup plus. Il peut etre utilise jusqu'a une profondeur de 60 mt.

Pour pouvoir utiliser la camera du telephone a l'interieur du NAUTISMART PRO vous devrez telecharger gratuitement l'APP que nous avons specialement programme a cet effet du store a votre smartphone, APP store ou Google play store.

Le APP NAUTISMART PRO a ete concu pour offrir une ergonomie maximale en action.Un minimum de pratique pour vous familiariser avec les fonctions de l'application vous permettra d'utiliser sans probleme les trois boutons du NAUTISMART PRO.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions pour preparer le NAUTISMART PRO , afin d'obtenir les meilleurs resultats et en meme temps assurer une protection maximale pour votre smartphone et le NAUTISMART PRO lui-meme.

Avant chaque utilisation , il est important D'INSPECTER le NAUTISMART PRO pour vous assurer qu'il est on ordre.Avant la premiere utilisation,il est important d'effectuer le test d'etaincheite comme explique dans les sections suivantes.

1.2. DECLARATION DES LIMITES DE RESPONSABILITE

Nous avons fait tout notre possible pour que ce manuel soit précis et complet. Aucune responsabilite ne sera acceptee pour de pretendues lacunes.En cas de doute, contactez info@nautismart.net

Bluebox SRL, le fabricant et ses agents se reservent le droit de modifier les specifications sans preavis.

Ce manuel et aucune partie de celui-ci ne peut etre reimprime ,traduit,copie,et trasmis dans n'importe quel format sans l'autorisation ecrite de Bluebox SRL.

Bluebox SRL a tout mis en oeuvre pour rendre ce produit le plus universel possible....Dans

tous les cas , Bluebox SRL et ses agents n'acceptent aucune responsabilite pour toute limitations fonctionnelles ou de performance que certains modeles de telephones pourraient avoir.

Bluebox SRL et ses agents ne seront pas responsables des dommages accidentels et consecutifs causes par l'utilisation de NAUTISMART PRO

2. UTILISATION DE NAUTISMART PRO

2.1. PRECAUTIONS

Il est tres important de lire les indications de securite suivantes avant d'utiliser NAUTISMART PRO afin de garantir la securite et d'eviter tout dommage a votre smartphone.

- a. Si vous remarquez des infiltrations d'eau a l'interieur du NAUTISMART PRO sortez-le de l'eau le plus rapidement possible.
- b. Laissez le NAUTISMART PRO ouvert lorsque vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une longue periode pour eviter la deformation de l'o-ring ou retirez l'o-ring appliquez une goutte de graisse silicone et placez-le dans un sac en plastique.
- c. Eviter une exposition prolongee au soleil ne pas l'exposer a la chaleur ou au feu.
- d. N'utilisez pas la bandouliere en plongee car cela pourrait se prendre dans l'environnement et provoquer un etranglement.
- e. Utiliser NAUTISMART PRO a la profondeur MAXIMALE de 60 metres (IPX8).
- f. N'essayez pas de modifier NAUTISMART PRO car ce type d'activite pourrait compromettre son integrite etanche.
- g. Ne soumettez pas le NAUTISMART PRO et/ou ses commandes a des forces ou contraintes excessives car l'etui pourrait etre endommage.
Faire un backup de la memoire de votre smartphone avant d'utiliser NAUTISMART PRO.
- h. NAUTISMART PRO **N'EST PAS** concu pour proteger votre smatphone des chutes, au contraire une chute accidentelle d'une certaine hauteur pourrait egalement endommager l'etui.
- i. NAUTISMART PRO est concu pour assurer l'endurance et la force sous pression dans l'eau. Si vous faites tomber accidentellement ou intentionnellement NAUTISMART PRO d'une certaine hauteur, vous pourriez endommager le boitier et eventuellementle telephone a l'interieur.
- j. Bluebox SRL decline toute responsabilite pour ce type de dommages au NAUTISMART PRO e au telephone.

Si les temperatures de l'air e de l'eau different de plusieurs degres , de la condensation peut se produire a l'interieur du boitier. Dans ce cas, inserez un sachet de dessicant a l'interieur du boitier avant utilisation.

2.2 PREMIERE UTILISATION DE NAUTISMART PRO

NAUTISMART PRO n'a pas besoin de préparations particulières avant utilisation. Prend en charge la plupart des téléphones car il est juste sorti de la boîte. Il est possible que des appareils très petits ou fins nécessitent un ajustement du NAUTISMART PRO;

utilisant les entretoises en caoutchouc (pour les téléphones minces) ou le pont en plastique inséré à droite du boîtier (pour les petits téléphones) cela peut être une solution.

Le pont latéral en plastique peut également être retiré pour accueillir de gros téléphones.


2.3 TEST D'IMPERMEABILITE DU NAUTISMART PRO

Chaque unité NAUTISMART PRO unique qui est expédiée est testée individuellement pour vérifier l'intégrité de l'étanchéité jusqu'à 60 mt. Ce test garanti que chaque NAUTISMART PRO qui quitte l'usine est garanti sans défauts et étanche. Nous


soucions de la qualité de nos produits et comme nous sommes conscients du fait que les smartphones sont plus qu'un simple appareil pour communiquer, nous mettons tout en œuvre pour envoyer des étuis qui maintiennent l'imperméabilité que nous promettons jusqu'à 60 mt. Il est cependant possible que des événements indépendants de notre volonté se produisent à partir du moment où votre NAUTISMART PRO quitte l'usine jusqu'au moment où il vous atteint.

PAR CONSÉQUENT, NOUS VOUS RECOMMANDONS FORTEMENT D'ESSAYER NAUTISMART PRO EN IMMERSION ET SOUS VIDE POUR VÉRIFIER SON ÉTANCHEITÉ AVANT DE L'UTILISER AVEC VOTRE APPAREIL PERSONNEL POUR PRENDRE DES PHOTOS ET DES VIDEOS.

- a. Enlever NAUTISMART PRO du logement et s'assurer que l'O-ring est inséré correctement dans son siège. L'O-ring doit être lisse et sans coupures ni autres défauts et correctement inséré dans son logement et ne doit avoir aucune sorte de saleté ou de fibres de toute origine.

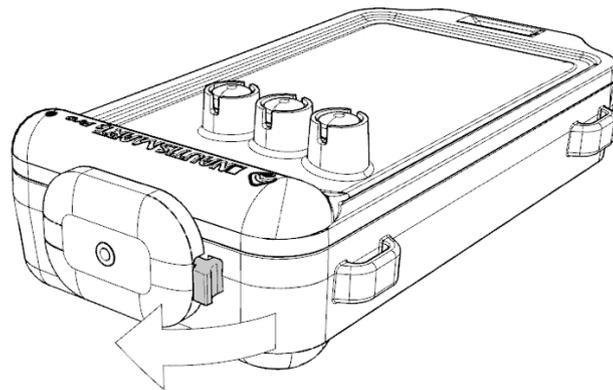

Tirez le verrou et tournez le mecanisme de verrouillage dans le sens horaire □ de rotation devrait etre suffisant pour ouvrir le boitier. Une fois le boitier ouvert ,verifiez l'integrite et la proprete de l'O-ring puis fermez-le en effectuant les etapes precedentes en sens inverse et tournez le mecanisme de fermeture dans le sens antihoraire jusqu'a entendre le "click de la securite en place. NAUTISMART PRO est sur et prêt a plonger pour le teste de fuite.


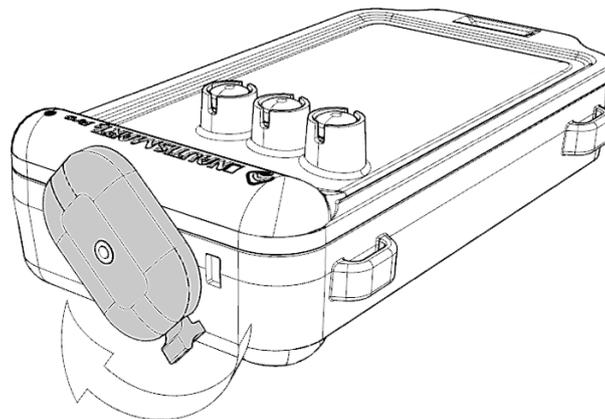


- b. Nous vous recommandons fortement d'essayer NAUTISMART PRO avant une utilisation specifique. Donc si vous etes plongeur , nous vous recommandons de le porter jusqu'a – 40 mt* si possible.
 - * Les plongees de –40 mt ne sont possibles que pour les plongeurs techniques. Si vous avez l'intention d'utiliser le NAUTISMART PRO uniquement pour la plongee en apnee ou la natation, vous pouvez egalement le tester a la maison dans la baignoire ou dans la piscine par exemple.
- c. Laisser le NAUTISMART PRO dans l'eau pendant dix minutes , puis verifier s'il y a eu des infiltrations d'eau avant de l'ouvrir. Si l'eau na pas penetre a l'interieur, le test a reussi et seulement maintenant vous pouvez utiliser le boitier dans l'eau ou dans un environnement humide en general avec le smartphone a l'interieur.
- d. Contacter service@nautismart.net en cas d'assistance .

2.4 PRÉPARER LE SMARTPHONE POUR UNE UTILISATION AVEC LE NAUTISMART PRO



- a. Toutes les opérations préliminaires doivent être effectuées dans un environnement sec, propre et sans poussière
- b. Visitez l'App store d'Apple ou Google Play store et installez l'app "NautismartPro".
- c. Essayez de lancer l'application pour vérifier qu'elle est correctement installée. Prendre quelques photos et vidéos pour vérifier le fonctionnement de l'app. En cas de problèmes ou de défauts d'utilisation de l'app contacter app@nautismart.net. Si le test est positif, vous pouvez maintenant utiliser le téléphone couple' au NAUTISMART PRO.
- d. Chargez complètement votre téléphone avant de l'utiliser avec NAUTISMART PRO
- e. Mettre le smartphone en mode avio net désactiver également la connexion Bluetooth; cela augmentera considérablement la batterie et
- f. Désactivez également les alarmes, les rendez-vous, les notifications et les calendriers pour éviter les interruptions indésirables lors de l'utilisation du NAUTISMART PRO
- g. Désactiver le verrouillage automatique de l'écran
- h. Désactiver le flash du téléphone.

- i. Ouvrir le NAUTISMART PRO

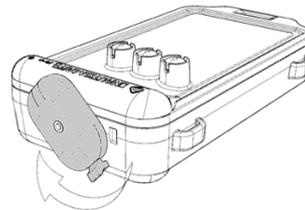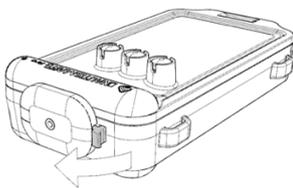

Retirez la sécurité et tournez le mécanisme de verrouillage dans le sens horaire. 1/4 de rotation devrait être suffisant pour ouvrir le boîtier.

- j. Insérer les smartphones dans le NAUTISMART PRO à deux mains

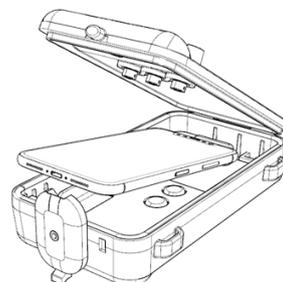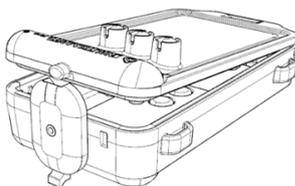

- k. N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète avant d'utiliser votre smartphone avec NAUTISMART PRO

2.5 INTRODUIRE LE SMARTPHONE DANS NAUTISMART PRO


- a. Allumez le téléphone et déverrouillez-le avant de l'insérer dans le NAUTISMART
- b. Assurez-vous que le téléphone est complètement chargé, le temps de fonctionnement

peut être raccourci.

- c. **Mettre le téléphone en mode avion et désactiver la connexion Bluetooth**
- d. La suspension des notifications et des alarms ainsi que de tous les services des app est fortement recommandée.
- e. Appuyez sur l'icône de l'app NAUTISMART PRO pour la démarrer
- f. Poser le NAUTISMART PRO sur une surface plane pour faciliter l'insertion du téléphone
- g. Fermez le NAUTISMART PRO en tournant le mécanisme de fermeture dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez le "click" de la goupille de sécurité et vérifiez visuellement qu'elle se trouve dans son siège.
- h. **Vérifier que l'O-ring principal est dans la bonne position.** Aucune partie de l'O-ring ne doit être visible à l'extérieur du boîtier. Selon le cas ouvrez le NAUTISMART PRO et remplacez l'O-ring par un nouveau.
- i. Vérifier l'alignement des boutons logiciels de l'app avec les boutons physiques du NAUTISMART PRO. S'ils ne sont pas alignés, vous devrez rouvrir le NAUTISMART PRO et démarrer l'utilitaire d'alignement des boutons depuis le menu de l'app.
- j. Pendant que l'utilitaire d'alignement des boutons est actif, fermez le NAUTISMART PRO en suivant les étapes de f. à h. et appuyez successivement sur les boutons 1 à 3 du NAUTISMART PRO. Les boutons physiques sont maintenant alignés avec les logiciels et vous pouvez commencer à utiliser l'appareil pour prendre des photos et des vidéos.

2.6 UTILISER NAUTISMART PRO



- a. Connecter le bracelet du poignet à la boutonnière du NAUTISMART PRO ci-dessus

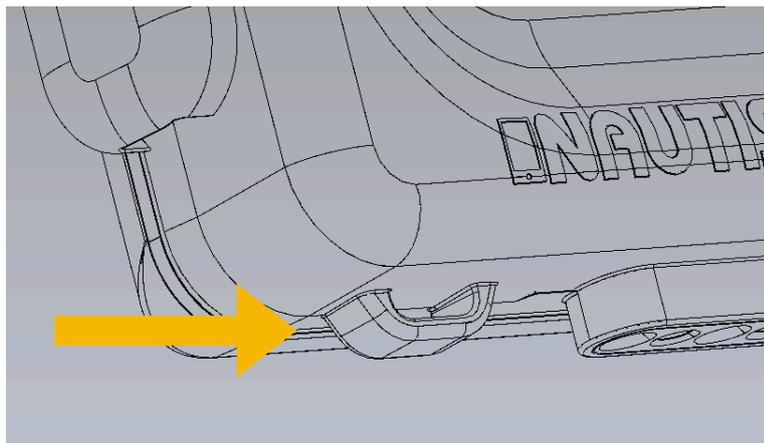

- b. Insérez le poignet dans la sangle et fixez-le à l'aide de l'adaptateur
- c. Prenez NAUTISMART PRO avec votre main droite et utilisez les fonctions photo et caméra vidéo à l'aide de trois boutons.
- d. Pour pouvoir prendre des photos optimales d'un sujet lorsque vous êtes sous l'eau, il est généralement nécessaire d'utiliser une source de lumière externe. N'utilisez pas le flash du smartphone car la lumière de celui-ci serait réfléchi à l'intérieur du PVC optique, ruinant complètement la photo. La fonction flash de l'app NAUTISMART PRO a été conçue pour la communication sous-marine (par exemple pour attirer l'attention de quelqu'un à proximité). **N'UTILISEZ PAS** le flash du téléphone pour prendre des photos

2.7 RETIRER LE SMARTPHONE DU NAUTISMART PRO

- a. Si NAUTISMART PRO a été utilisé dans l'eau salée , rincez-le soigneusement après avoir plongé avec de l'eau douce (l'eau du robinet suffira)
- b. Utilisez un chiffon doux ou une serviette en papier pour sécher NAUTISMART PRO
- c. Ouvrir NAUTISMART PRO en soulevant la sécurité et tournant le mécanisme de fermeture dans le sens horaire

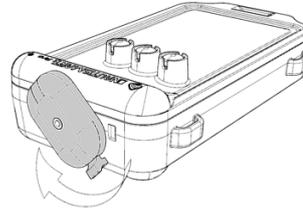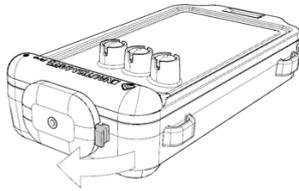


- d. Retirer le Smartphone de l'étui
- e. Profiter, partager et éditer vos photos et vidéos directement depuis l'app pellicule de votre smartphone en évitant les processus de synchronisation lents avec d'autres appareils.

2.8 INFILTRATION D'EAU

- a. Une infiltration d'eau peut se produire pour différentes raisons. Bien que la gestion du processus de qualité Bluebox SRL fasse tous les efforts pour s'assurer que chaque NAUTISMART PRO expédiée est 100% sûre et testée individuellement à la profondeur nominale de 60 mt, elles n'ont pas contrôle sur d'autres événements qui peuvent survenir une fois que NAUTISMART PRO quitte l'usine, par exemple un stockage incorrect par l'expéditeur ,des opérateurs maladroits qui le traitent incorrectement ainsi qu'une utilisation et/ou une maintenance incorrectes. Pour ces raisons, il est extrêmement important de lire et de suivre les recommandations suivantes.
- b. Si vous remarquez une infiltration d'eau dans le NAUTISMART PRO pendant la plongée, amenez le NAUTISMART PRO à la surface le plus rapidement possible (si vous êtes plongeur cet événement **NE VOUS AUTORISE PAS À IGNORER L'ARRÊT DE SÉCURITÉ**, TOUJOURS EFFECTUER L'ARRÊT DE SÉCURITÉ). Bien que nombreux téléphones bénéficient d'une certaine imperméabilité, cela ne devrait pas rassurer au moment où vous remarquerez une infiltration d'eau de le NAUTISMART PRO. S'il y a une fuite à une certaine profondeur, l'eau entrera dans le NAUTISMART PRO à une pression telle qu'aucun smartphone ne puisse supporter. Cependant ,dans le cas peu probable d'infiltration d'eau , il est fort possible que seules quelques gouttes commencent à pénétrer dans le boîtier , une réaction rapide à cette événement (retour à la surface) augmentera considérablement la possibilité de ne pas endommager le téléphone.
- c. Si les recommandations susmentionnées ne sont pas suivies ,votre smartphone peut devenir court-circuité et ne plus être réparable.
- d. En cas d'infiltration d'eau ,retirez le téléphone du NAUTISMART PRO et séchez-le avec un chiffon doux ou du papier. Inspectez le téléphone et si l'écran ne répond pas aux touches ou est devenue noir ,envoyez-le immédiatement à l'assistance. Une réaction rapide dans cet événement improbable pourrait encore permettre la récupération du smartphone.

2.9 ENTRETIEN DE L'O-RING PRINCIPAL

- a. **GARDER L'O-RING PRINCIPAL PROPRE ET LUBRIFIE COMME UN O-RING SALE POURRAIT CAUSER UNE INFILTRATION D'EAU. LE GRAINS DE SABLE, LES CHEVEUX HUMAINS ET ANIMAUX, LA POUDRE ET TOUS LES TYPES DE FIBRES NATURELLES ET ARTIFICIELLES PEUVENT COMPROMETTRE L'ACTION SCELLANT DE L'O-RING.** Pour cela, il est important de l'inspecter et de le nettoyer avant chaque utilisation. Une vérification avec le doigt de l'ensemble de l'o-ring est suggérée car des particules ou des dommages difficilement détectables à l'oeil nu pourraient être perçus au toucher. Il suffit de passer votre doigt sur l'o-ring pour effectuer le test.
- b. Dans le cas où l'O-ring est sale, retirez-le du NAUTISMART PRO. Pour effectuer cette opération, un médiateur ou un morceau similaire de plastique mince est très bien. **N'ESSAYEZ PAS** de retirer l'O-ring avec vos ongles ou vos épingles ou similaires; cela pourrait endommager définitivement l'O-ring et le rendre inutilisable.
- c. Lors du retrait de l'O-ring du NAUTISMART PRO, **NE** le tirez **PAS** comme s'il s'agissait d'un élastique car cette action pourrait l'endommager définitivement.
- d. Rincez délicatement l'O-ring à l'eau douce, tout en le faisant glisser entre vos doigts.
- e. Appliquez une goutte de graisse silicone comme indiqué dans la figure suivante et faites glisser l'O-ring entre vos doigts jusqu'à ce qu'il soit complètement recouvert de silicone.

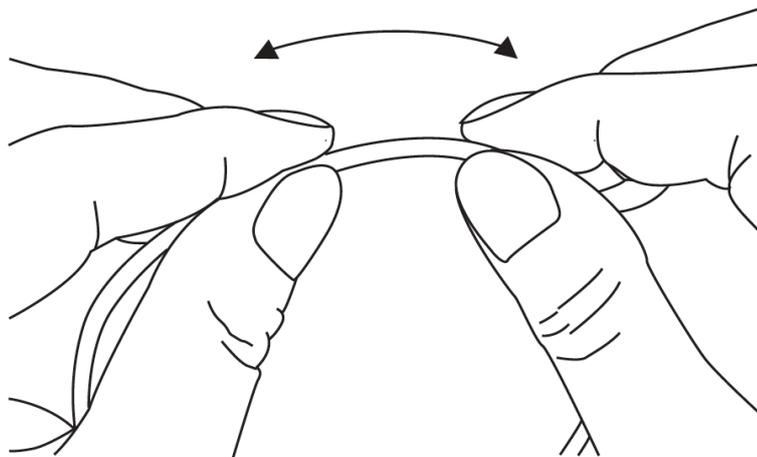

- f. Applicare troppo grasso siliconico potrebbe diminuire la tenuta dell'O-ring
- g. N'utilisez pas de graisse silicone autre que celles fournies/suggérées par Bluebox SARL.
- h. N'utilisez pas de papier ou de chiffons pour appliquer la graisse, utilisez uniquement vos doigts.**
- i. Réinsérez soigneusement l'O-ring dans son siège sur le NAUTISMART PRO
- j. Nettoyer et lubrifier l'O-ring périodiquement pour assurer les meilleures performances.
- k. Avant de stocker NAUTISMART PRO pendant une période prolongée, retirer l'O-ring et effectuer les opérations aux points b.,c.,d.,e., et mettre l'O-ring dans un sac en plastique. Cela augmentera considérablement la durabilité et les performances de l'O-ring.**
- l. Remplacer l'O-ring principal annuellement.
- m. Il est également important de vérifier le siège de l'O-ring sur le NAUTISMART PRO, en vérifiant que la saleté, la poussière, le sable, les cheveux ne sont pas présents. Sinon, nettoyez soigneusement le siège avec un chiffon doux ou du papier avant de réinsérer l'O-ring dans son siège.

2.10 ENTRETIEN DES AUTRES O-RINGS

Il y a quatre autres O-rings dans le NAUTISMART PRO. Dans les trois boutons et un entre la fenêtre optique en PVC et le boîtier. Il est fortement déconseillé de remplacer ces O-rings à domicile car des compétences et des connaissances techniques ainsi que des outils adéquats sont nécessaires, il est recommandé de contacter service@nautismart.net avant de procéder à ce type d'opération. Les O-rings des boutons et du PVC optique sont faits pour durer au moins aussi longtemps que le NAUTISMART PRO; il est cependant possible que des circonstances imprévisibles nécessitent leur remplacement. Contactez notre service avant de procéder de manière indépendante. Les actions et les mauvaises procédures peuvent compromettre l'étanchéité du NAUTISMART PRO et endommager votre Smartphone.

Entretien des O-rings des boutons :

- a. Appuyer à fond sur le bouton 1 aussi loin que possible.
- b. Utilisez l'extrémité plate d'un cure-dent pour appliquer une petite quantité de graisse entre la goupille du bouton et l'arrière du boîtier.
- c. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour transférer la graisse à l'O-ring
- d. Répéter a., b. et c. également pour les boutons 2 et 3.
- e.

2.11 ENTRETIEN DU LOGEMENT DE NAUTISMART PRO

- a. Rincer abondamment NAUTISMART PRO après chaque utilisation. Effectuez soigneusement l'opération en veillant à garder le boîtier fermé et avec l'O-ring en place.
- b. Après avoir utilisé NAUTISMART PRO dans la mer ou dans d'autres eaux riches en minéraux (par exemple, bains thermaux ou sources chaudes), laissez le NAUTISMART PRO dans un récipient rempli d'eau douce pendant quelques heures. Cette opération permettra aux sels et minéraux qui ont adhéré à la surface du NAUTISMART PRO de se dissoudre complètement dans l'eau douce. Rappelez-vous que les parties métalliques du NAUTISMART PRO sont en acier et en aluminium anodisé et donc en acier inoxydable, il est cependant possible qu'une utilisation répétée en eau salée sans rinçage complet puisse conduire après un certain temps à l'apparition d'une oxydation.
- c. Utilisez un chiffon doux ou du papier pour sécher délicatement le boîtier. Utilisez des chiffons ou du papier propres car toute saleté sur eux pourrait endommager ou rayer la surface du NAUTISMART PRO.
- d. Utilisez un chiffon sec ou du papier pour absorber (ne pas nettoyer) toute l'eau présente sur les bords du boîtier.
- e. Utilisez un chiffon doux ou un chiffon en papier pour nettoyer l'intérieur du boîtier. Portez une attention particulière aux boutons car le chiffon pourrait retirer par inadvertance le caoutchouc capacitif des broches des boutons. Dans ce cas, le caoutchouc peut être réinséré dans son logement sur la goupille.

AVERTISSEMENTS!!!!

NE PAS UTILISER DE SUBSTANCES ALCOOLIQUES POUR NETTOYER NAUTISMART PRO CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER DE MANIERE PERMANENTE LE PLASTIQUE DU LOGEMENT

NE PAS UTILISER DE GRAISSES ANIMALES POUR TRAITER TOUTE PARTIE DU NAUTISMART PRO PARCE QUE CES SUBSTANCES ENDOMMAGENT DE MANIERE PERMANENTE LE POLYCARBONATE DU LOGEMENT ET DES O-RINGS.

NE LAISSEZ PAS LE NAUTISMART PRO AU SOLEIL SOLE MEME LORSQUE LE TELEPHONE N'EST PAS INSERE.

NE LAISSEZ PAS LE NAUTISMART PRO AU SOLEIL MEME AVEC LE TELEPHONE INSERE : UNE MEME EXPOSITION DE QUELQUES MINUTES POURRAIT EVITER L'UTILISATION DU TELEPHONE EN RAISON D'UNE SURCHAUFFE.

N'UTILISEZ PAS NAUTISMART PRO A L'INTERIEUR DES FLUIDES QUI NE SONT PAS DE L'EAU DOUCE OU SALEE.

UN SENS COMMUN EST NECESSAIRE POUR EVITER D'ENDOMMAGER VOTRE NAUTISMART PRO ET VOTRE TELEPHONE: CE QUI EST OK POUR NAUTISMART PRO EN GENERAL IL N'AJOUTE QUE LA RESISTANCE A L'EAU A VOTRE SMARTPHONE!!

HE P NAUTISMART PRO, RAPPELEZ-VOUS

DOIT ETRE PROTEGE DES CHUTES ACCIDENTELS ET AUTRES SHOCKS JUSTE COMME VOTRE SMARTPHONE.SI C'EST OK POUR VOTRE TELEPHONE ,C'EST OK POUR

2.12 PRENDRE DES PHOTOS ET DES VIDEOS

Prendre des photos et des vidéos avec l'App NAUTISMART PRO est aussi simple qu'une application sur votre téléphone. Le menu a été repensé pour permettre l'utilisation de toutes les fonctions photo et caméra vidéo à l'aide des trois boutons. Le menu des fonctions de navigation est très ergonomique mais il est **FORTEMENT** recommandé de vous familiariser avec ses fonctions avant d'utiliser le téléphone à l'intérieur de NAUTISMART PRO.

Cette familiarisation augmentera considérablement la confiance et donc la qualité de l'expérience en utilisant NAUTISMART PRO.

NOTE 1: L'APP NAUTISMART PRO EST ENTIEREMENT BASEE SUR L'APPAREIL PHOTO DE VOTRE SMARTPHONE. SI LA QUALITE' DES PHOTOS NORMALEMENT PRODUITES PAR VOTRE TELEPHONE EST NORMALEMENT MEDIOCRE ,NE VOUS ATTENDEZ PAS A DES MEILLEURS RESULTATS AVEC L'APP NAUTISMART PRO.

NOTE 2: AFIN DE S'AMUSER EN FAISANT DES PHOTOS ET DES VIDEOS EN IMMERSION,IL EST APPROPRIE DE SE FAMILIARISER AVEC CE TYPE D'ACTIVITE. INTERNET EST UNE GRANDE RESSOURCE D'INFORMATION SUR LA MANIERE D'UTILISER VOTRE APPAREIL PHOTO SOUS L'EAU.

NOTA 3: AFIN DE S'AMUSER EN FAISANT DES PHOTOS ET DES VIDEOS EN IMMERSION,IL EST APPROPRIE DE SE FAMILIARISER AVEC CE TYPE D'ACTIVITE. **LORSQUE VOUSPRENEZ DES PHOTOS ET DES VIDEOS SOUS L'EAU, IL EST FORTEMENT RECOMMANDE D'UTILISER UNE SOURCE DE LUMIERE EXTERNE. VIDEOS/PHOTOGRAPHIE TIRANT SOUS 5 METRES SANS SOURCE LUMINEUSE EXTERIEURE PRODUIRA DES PHOTOS ET DES VIDEOS AVEC PEU OU PAS DE COULEUR ET UN GRIS BLEU DOMINANT.**

NOTE 4: BIEN QU'IL SOIT PHYSIQUEMENT POSSIBLE DE FIXER LE NAUTISMART PRO A UN CASQUE (DE SKI ,PARACHUTE,VTT,OU SKATEBOARD)CETTE PRATIQUE EST FORTEMENT NON RECOMMANDE CAR IL PEUT CAUSER DES DOMMAGES PHYSIQUES PERSONNELS. NAUTISMART PRO PEUT ETRE FIXE AU CORPS A L'AIDE DU HARNAIS DE POITRAINE EN OPTION.

NOTE 5: LORSQUE VOUS UTILISEZ NAUTISMART PRO POUR FAIRE DE LA VIDEO EN ACTION (ES ALLER EN MOUNTAIN BIKE)IL EST RECOMMANDE D'ACTIVER LE STABILISATEUR D'IMAGE SI LA CAMERA DE VOTRE SMARTPHONE PREND EN CHARGE CETTE FONCTION.

2.13 COMMENT GARDER NAUTISMART PRO

Chaque fois que NAUTISMART PRO doit être gardé pendant une période de temps

- a. Rincer NAUTISMART PRO à l'eau douce pour éliminer le sel et la saleté de sa surface.
- b. Sécher soigneusement avec un chiffon doux.
- c. Inspecter visuellement les dommages et/ou les rayure.
- d. Retirer l' O-ring principal.
- e. Inspecter visuellement le siège de l'O-ring pour détecter la poussière, grains de sable,poils, cheveux et tout type de fibre,s'ils sont présents retirez-les avec un chiffon doux ou une serviette en papier.
- f. Effectuer les tâches répertoriées dans les chapitres 2.10 e 2.11.
- g. Retirer le bracelet de support de lentille humide s'il à été utilisé.
- h. Placez le NAUTISMART PRO dans son étui de protection et conservez-le dans un endroit sûr,sec et frais à l'abri de l'exposition direct au soleil.
- i. Ces opérations ne prennent que quelques minutes mais assureront une vie opérationelle longue et sûre à votre NAUTISMART PRO ,vous offrant toujours des expérience amusantes en l'utilisant.

3. APPAREILS EN OPTION

3.1 LENTILLES HUMIDES

NAUTISMART PRO supporte de nombreuses lentilles humides. Il est équipé d'un bras extérieur avec sa vis de fixation. Le bras standard supporte les lentilles humides avec un ajustement à baïonnette type 28LD. Bluebox SARL ne produit pas ce type de lentilles qui peuvent être facilement trouvées sur internet ou via notre site Web www.nautismart.net. Le support avec les lentilles de fixation M67 sera ajouté à l'avenir.

REMARQUE. SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE POUR UN TYPE PARTICULIER DE LENTILLES, VEUILLEZ ECRIRE A info@nautismart.net nous serons heureux d'évaluer la faisabilité technique et de préparer un support compatible avec vos spécifications.

3.2 BASE DE SUPPORT POUR LES LUMIERES EXTERIEURES

NAUTISMART PRO EST EQUIPE DU PORTE-VIS ¼ STANDARD ET SUPPORT DONC TOUTE LES BASES DE LA PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE POUR LES MACHINES COMPACTES. Un large choix de ces derniers est disponible sur internet mais nous vous suggérons de visiter notre site Internet www.nautismart.net pour évaluer ceux réalisés par nos partenaires.

3.3 HARNAIS DE POITRINE

Bien qu'il soit possible d'adapter les harnais thoraciques généraux au NAUTISMART PRO, cette pratique n'est pas recommandée parce que ces derniers sont conçus pour supporter un action cam beaucoup plus léger que le NAUTISMART PRO. Le spécifique pour NAUTISMART PRO est en cours de développement et sera bientôt prêt. Visitez www.nautismart.net pour plus d'informations sur la date de sortie du harnais de poitrine pour le NAUTISMART PRO.

3.4 POIGNEE PISTOLET (PISTOL GRIP)

En phase de développement sera disponible bientôt. Visitez www.nautismart.net pour plus d'informations.

4. UTILISER LE APP

4.1. Download de l'App NAUTISMART PRO

- a. Visitez Apple App Store ou Google Play Store et téléchargez l'app NAUTISMART PRO.
- b. Au premier démarrage, vous verrez l'utilité d'alignement des boutons

4.2. NAUTISMART PRO opérations préliminaires



- a. Insérez le Smartphone dans le NAUTISMART PRO et fermez l'étui.
- b. Appuyez sur les boutons un à trois dans l'ordre. Dès que le bouton 3 est enfoncé, l'utilité se ferme automatiquement et il sera possible d'utiliser le smartphone couplé au NAUTISMART PRO immédiatement.
- c. **IMPORTANT !!!** Si votre Smartphone est petit, il peut être nécessaire d'utiliser le cavalier en plastique pour permettre à la caméra du téléphone d'atteindre la fenêtre optique en PVC.

4.3. Menu du App NAUTISMART PRO

a. Home

Home est le mode de fonctionnement standard. Appuyez sur le bouton appareil photo (bouton n1) pour faire fonctionner l'appareil photo et prendre une photo. Appuyez sur le bouton n2 pour accéder au menu. Appuyez sur le bouton n3 pour revoir rapidement la photo que vous venez de prendre.



b. Mode photo

Le mode photo est le moyen standard de prendre des photos. Je conserverai tous les paramètres éventuellement modifiés tels que la balance des blancs, du zoom ou l'exposition.

c. Mode Vidéo

Le mode Vidéo est la méthode standard pour filmer des vidéos. Je conserverai tous les paramètres éventuellement modifiés tels que la balance des blancs, du zoom ou l'exposition.

d. Utilité d'alignement des boutons

Sélectionnez ce menu pour accéder à l'utilitaire d'alignement des boutons chaque fois qu'il est nécessaire d'aligner les boutons du NAUTISMART PRO à ceux du software du APP (EX échange téléphonique)

e. Qualité vidéo

Accéder à ce menu pour choisir différentes qualités vidéo parmi celles prises en charge par votre Smartphone. La Vidéo 4k ne peut pas être sélectionnée si la caméra du Smartphone ne prend pas en charge ce mode

f. Balance des Blancs

Comme tout appareil photo numérique, ce menu vous permet de faire varier la balance des blancs pour optimiser les résultats. Cette possibilité est particulièrement importante en plongeant en prenant des photos avec une source lumineuse externe (ex. torche)

g. Mode Flash

Activez ce mode pour utiliser le flash du téléphone comme lumière stroboscopique. Ce mode est conçu dans le but de communiquer sous l'eau ou pour attirer l'attention de quelqu'un. Il ne doit pas être utilisé comme source lumineuse pour éclairer le sujet à photographier car cela pourrait entraîner des reflets sur la photo et une image de mauvaise qualité ou inutilisable. Rappelez-vous que le téléphone est à l'intérieur du boîtier et qu'il y a une vitre entre l'appareil photo et le sujet.

h. Garder allumé

Garder allumé l'utilitaire utilisé pour garder l'écran téléphonique allumé pendant toute la durée de la plongée ou de l'utilisation de NAUTISMART PRO. Pour les opérations il est fortement recommandé de diminuer la luminosité de l'écran car sous l'eau il n'est pas nécessaire d'avoir un écran fortement éclairé qui au contraire pourrait provoquer des nuisances et des difficultés de fonctionnement de la caméra surtout dans des conditions de faible luminosité ou pendant les immersions nocturnes, et bien sûr cela peut aider à réduire la durée de la batterie . Pour économiser la batterie (par exemple pour pouvoir terminer la prochaine plongée)il est possible d'éteindre l'écran du téléphone en désactivant le mode Garder allumé. Rappelez-vous qu'il ne sera plus possible de rallumer l'écran jusqu'à ce qu'il soit possible de sortir le téléphone du NAUTISMART PRO et réactiver le mode Garder allumé.

i. Zoom

La capacité de Zoom de l'App NAUTISMART PRO est la même que celle de la caméra du Smartphone. L'augmentation du Zoom peut améliorer le résultat de certaines photos sous-marines.

j. Sortir du Menu

Sélectionnez cet élément pour revenir à l'écran Home et utilisez la caméra photo/vidéo comme vous le souhaitez..

5. INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Nous sommes désolés si vous n'êtes pas totalement satisfait de l'achat de NAUTISMART PRO. Nous sommes très fiers de nos produits et services! En cas de problème après l'achat d'un NAUTISMART PRO lisez attentivement les informations ci-dessous pour comprendre si votre problème est couvert par la garantie NAUTISMART PRO.

REMBOURSEMENT GARANTI: (NAUTISMART PRO Acheté sur notre Webstore)

Nous voulons que vous soyez entièrement satisfait de Votre Nautismart PRO acheté sur notre Webstore nautismart.net . A tout moment dans les 30 jours suivant la réception de votre achat ,vous n'ete pas 100% satisfait de notre produit, vous pouvez le retourner et demander un remboursement*.Aucun problem ne sera posé.Tous les articles endommagés pour des raisons qui ne sont pas comprises par la garantie ne peuvent être acceptés pour un Remboursement Garanti. Les frais de livraison ne sont pas remboursables. NOTÉ: Cette garantie ne couvre que les achats effectués sur webstore www.nautismart.net.

*Les produits suivants sont exclus du Remboursement Garanti: Lentilles humides, Bases de support Lumières , Harnais de poitrine et Poignée pistolet. Vous pouvez retourner NAUTISMART PRO acheté dans notre webstore dans les 14 jours suivant l'achat si vous n'etes pas satisfait à 100%.Pour avoir droit à un remboursement vous devez retourner le NAUTISMART PRO dans sa boite d'origine, y compris tous les accessoires tels que le bras de support pour les lentilles humides et vis de montage, étui de protection, istructions et tout autre composant reçu dans l'emballage d'origine. Toutes les marchandises doivent etre en parfait état. Les frais d'expédition sont à la charge de l'expéditeur.

INSTRUCTIONS DE RETOURS AU NAUTISMART PRO WEBSTORE:

Si vous avez acheté votre produit directement sur www.nautismart.net et que vous n'etes pas satisfait de votre achat dans les conditions prévues dans la section Remboursement Garanti, vous pouvez retourner NAUTISMART PRO en suivant la procédure ci-dessous. L'indemnisation sera effectuée par le même moyen de paiement utilisé pour le acheter dès réception de la marchandise retournée.

1. Demander un Numéro ARM (Autorisation Retour Marchandise) au Service client NAUTISMART PRO en Cliquant sur le link Contact Us dans l'homepage du sit www.nautismart.net .
2. Emballer le produit avec la copie du numéro ARM.
3. Ecrivez le numéro ARM hors de la boîte d'emballage et envoyez-le à l'adresse appropriée en fonction de votre pays.Le produit retourné doit etre reçu dans les 14 jours suivant la communication du numéro ARM.

Note: Veuillez ne pas remettre un produit retourné meme si vous etes à proximité d'un centre ARM. Ces structures ne sont pas conçu pour recevoir des visiteurs .Merci !

INSTRUCTIONS DE REPARATION ET DE REMPLACEMENT SOUS GARANTIE :

Bluebox srl s'engage à remplacer votre produit ou une partie de celui-ci en cas de défauts de fabrication couverts par la garantie qui suit.

1. **AVANT l'expédition** pour retourner un produit, veuillez contacter notre Customer Team Support en cliquant sur le link Contact Us a la home page du sit nautismart.net .Nous sommes souvent en mesure de résoudre le problème rapidement par e-mail.
2. Si notre Customer team Care détermine que votre problème est parmi ceux couverts par cette garantie, un numéro ARM (Autorisation Retour Marchandise).
3. Veuillez joindre votre reçu originale avec une description du problème.
4. Écrivez également le numéro ARM à l'extérieur de la boîte d'emballage et expédiez-le à l'adresse appropriée dans votre pays:

Note: Veuillez ne pas remettre un produit retourné même si vous êtes à proximité d'un centre ARM. Ces structures ne sont pas conçues pour recevoir des visiteurs. Merci !

Les retours pour les problèmes non couverts par cette garantie seront retournés au client. Il est impératif que vous communiquiez avec le team du Customer Care AVANT de renvoyer la marchandise. Veuillez nous contacter en cliquant sur le link Contact Us dans l'Homepage du sit nautismart.net

GARANTIE NAUTISMART PRO :

La Garantie légale Statutaire couvre les défauts du boîtier et des accessoires pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat d'origine; la demande de garantie doit être faite dans un délai de 2 mois à compter de la découverte du défaut. Pour ces raisons nous vous suggérons de conserver une copie du reçu d'achat. En cas de défauts de conformité, le client a le droit à sa discrétion et sans frais supplémentaires de réparer ou de remplacer le produit défectueux aux frais du vendeur.

Ce qui précède ne s'applique qu'aux clients ainsi définis par la législation en vigueur.

Les dommages résultant de l'utilisation ou accidentels ou causés par l'usure normale résultant de l'utilisation du produit ne relèvent pas des conditions de garantie. Bluebox SRL décline toute responsabilité pour les dommages accessoires et/ou consécutifs résultant d'une utilisation, d'un stockage et d'une maintenance incorrects du produit et de ses composants. La garantie ne couvre pas la perte de l'étui de protection et des dommages peuvent résulter d'une telle perte et tous les dommages qui peuvent résulter d'une mauvaise fermeture du produit. Lire attentivement les instructions sur la fermeture et vérifier l'étanchéité du boîtier.

Des questions ? Commentaires? Essayez notre service Client de qualité en nous contactant en cliquant sur le link Contact Us situé en homepage du sit www.nautismart.net. Nous serions heureux de recevoir vos commentaires et suggestions!

